



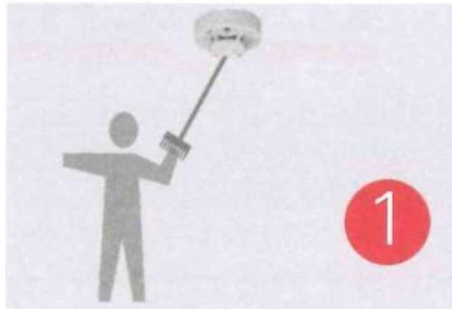
Тривога та сигнали бездротового димового сповіщувача 2

Причини та порядок дій при тривозі/сигналізації

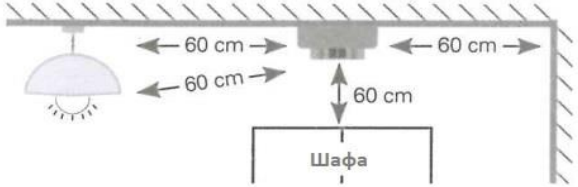


Причини сигналу	Тон сигналу	Оптичний сигнал	Тривалість усунення сигналу	Можливе рішення
Виявлено задимлення: хибна тривога, помилкова тривога і т. д. (пар, кухонні випари, сильний пил).	Гучна тривога	Червоний світлодіод / LED блимає 1 раз кожні 2 секунди .	Датчик диму вимкнеться через 15 хвилин. Диму на цей час не виявлено. Червоний світлодіод / LED може блимати до 24 годин .	Через 15 хвилин увімкнеться знову. Якщо можливо, заздалегідь усуньте причину (провітрить, ...). Якщо причину все ще не усунено, сигналізація відновиться .
Демонтаж Димовий датчик демонтовувався надто довго.	3 короткі тихі сигнали кожні 5 хвилин	Червоний LED блимає 1 раз кожні 5 секунд .	Звуковий сигнал відключається перші 3 рази на 3 дні, потім у кожному наступному випадку лише тільки на одну добу. Червоний LED продовжує блимати.	Поверніть пристрій у вихідне положення та запустіть/виконайте самоперевірку (див. нижче).
Виявлення об'єктів та проникності Виявлено об'єкт на відстані до 60 см або отвори для проникнення диму забруднені або закриті.	2 короткі тихі сигнали кожні 10 хвилин	Червоний LED блимає 2 рази кожні 30 секунд .	Звуковий сигнал відключається перші 3 рази на 3 дні, потім у кожному наступному випадку лише тільки на одну добу. Червоний LED продовжує блимати.	Усуньте об'єкт/зніміть кришку і запустіть/виконайте самоперевірку (див. нижче). Якщо отвір для проникнення диму забруднений і не підлягає очищенню: зателефонуйте на гарячу лінію (по можливості телефонуйте з постраждалої квартири) .
Датчик диму має дефект.	3 короткі тихі звукові сигнали кожні 5 хвилин	Червоний LED блимає 1 раз кожні 5 секунд .	Звуковий сигнал відключається перші 3 рази на 3 дні, потім лише на одну добу. Червоний LED продовжує блимати.	Причина – несправність пристрою. Телефонуйте на гарячу лінію (по можливості телефонуйте з постраждалої квартири) .
Так відключаєте звуковий сигнал:				Гаряча лінія Techem: 08002 001264 (безкоштовно)


Самоперевірка




1 Натисніть кнопку користувача на **1 секунду** (напр., за допомогою мітли).

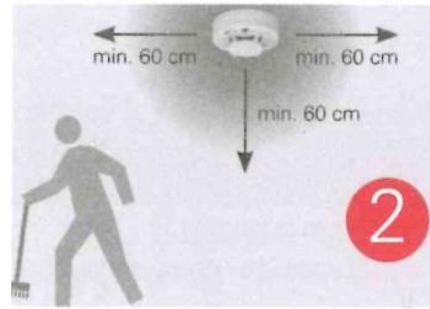

2 Відійдіть від датчика диму протягом **10 секунд не менше ніж на 60 см.**

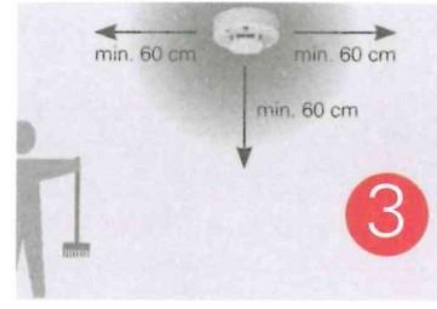

3 **Зачекайте** щонайменше **30 секунд.** Датчик диму перевіряє себе сам.

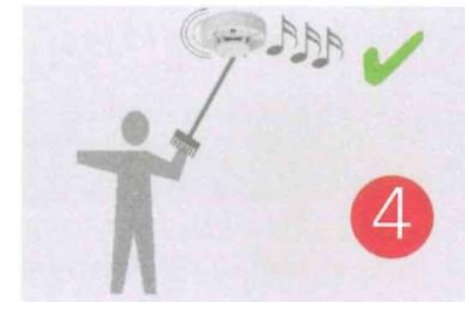

4 Натисніть кнопку користувача приблизно на **5 секунд.** Якщо звучить **тестова сигналізація** (1 сек. увімк. / 1 сек. вимк.), **датчик диму справний.** Якщо ні, зателефонуйте якнайшвидше на безкоштовну гарячу лінію: **08002 001264.**

Інструкція для демонтажу та монтажу, напр., для ремонтних робіт

Оскільки датчик диму має систему виявлення демонтажу, слід його знову зібрати протягом 14 днів. Інформація про демонтаж передається по радіо, можливо спрацює сигналізація. У наведеній таблиці показано, як можна тимчасово відключити сигналізацію.

Демонтаж та знову монтаж датчика диму:

1. Поверніть рукою димовий сповіщувач проти годинникової стрілки (ліворуч) та зніміть його з монтажної пластини донизу. **(Не відкручуйте монтажну пластину)**
2. Якщо ви знімаєте кілька датчиків, напишіть на задній стороні датчика та на монтажній пластині

позначення кімнати (напр., WZ для вітальні). Якщо в одній кімнаті є кілька датчиків, пронумеруйте їх послідовно (напр., WZ1, WZ2,...).

3. Після ремонту встановіть сповіщувач назад у **вихідне приміщення на вихідну монтажну пластину**, інакше може спрацювати сигналізація. Зверніть увагу на **маркування** або **серійний номер** на монтажній пластині та на задній стороні датчика.
4. Для монтажу помістіть датчик/и на монтажну пластину і поверніть його за годинниковою стрілкою (вправо).
5. Запустіть самоперевірку (див. вище).

GB RU TR DE <https://www.techem.de/dienstleistungen/rauchwarnmelder/>



Якщо ви не можете усунути причину несправності, будь ласка, зв'яжіться з **гарячою лінією Techem** якнайшвидше: **08002 001264** (безкоштовно та доступно 24 год на добу). По можливості дзвоніть із постраждалої квартири.